



QUICK INSTALLATION GUIDE FOR YOUR **CACOON OLEFIN DOMO**

Single (Ø 1,5m bottom, Ø 1,2m top) or Double (Ø 1,8m bottom Ø 1,5m top)

EN FR DE NL ES IT

Hang-in-out (Design) Ltd 1 Waltacre Devon PL8 2LY UK
ASK Consult International sprl – Brixtonlaan, 2g – 1930 Zaventem – Belgium
sales@cacoonworld.com
www.cacoonworld.com

"Any and all intellectual property rights in relation to Cacoon products or worldwide design rights are licensed exclusively to ASK Consult international (hereinafter "Cacoon"). All material in this document, e-mail and on our website, including text and images, and all Cacoon designs, are protected by copyright, brand and patent law. The material and the designs may not be copied, reproduced, republished, downloaded, posted, broadcasted or transmitted without the prior written consent of Cacoon and in any case for the sole purpose of the promotion of Cacoon products."





EN

THANK YOU FOR BUYING THIS CACOON AND GIVING IT A HOME

All our Cacoon hanging chairs are made from premium quality materials to the highest manufacturing standards. Please read these instructions carefully. The proper installation and care of your Cacoon will ensure many years of Cacooning pleasure.

WHAT'S IN THE BOX?

You'll find everything you need to hang your Cacoon in the box:

- 1 x Cacoon + 5m of hanging rope with steel carabiner (used to attach to the top of your Cacoon).
- 2 x sets of 6 or 8 aluminium Cacoon rings sections.
- 1 x Cacoon carry bag.

SPACE NEEDED TO HANG YOUR CACOON

Double Ø1.8m Cacoon Ideal 2.8m (headroom) / Ø2.55m (floor space) Minimum 2.45m (headroom) / Ø1.9m (floor space).
The load limit of this Cacoon is 200kg (440lbs) NEVER EXCEED THIS LIMIT.

HOW TO PUT YOUR CACOON TOGETHER?

No tools needed.

- 1- Place your Cacoon on the ground with the door spread open (picture 1).
- 2- Place the widest ring section on the floor to create the round shape but without assembling (picture 2).
- 3- Introduce a section of the ring through the start and finish points of the zipper (picture 3).
- 4- Assemble the ring in its round shape inside the Cacoon Olefin. You may have to use a bit of force to align and slot together the last two sections (picture 4).
- 5- With the ring inside the Cacoon Olefin use your hands and fingers to lever the final part of the fabric sleeve over the rings (be prepared to use a bit of force) (picture 5).
- 6- Close the zipper completely to enclose the ring in the ring sleeve (picture 6). Repeat the process with the second set of rings.
- 7- Hang your Cacoon – but before you do, check that the branch, beam or bracket is strong enough to take your weight and the weight of any friends who may be joining you.

EVERY TIME YOU USE YOUR CACOON YOU MUST

- Always check that your Cacoon and its hanging system are in good condition and show no signs of damage, wear or tear.
- Always ensure that you use a suitable knot to tie off your hanging rope and that your chosen hanging point is strong enough to take at least the same weight as you intend to have in the Cacoon.
- Always tether when using the cacoon.
- Never exceed the stated load limit or hang the Cacoon higher than just above ground level (when fully laden).
- Never jump into a Cacoon or use it as a trampoline or swing – the Cacoon is designed for gentle play and relaxation.
- Never hang your Cacoon where it can swing into a vertical surface. You will wear the fabric out around the ring.
- Never twist or spin your Cacoon. It is only designed to hang from the webbing loop without any twists.

HOW TO USE YOUR CACOON?

- 1- Set the height of the ring off the ground to around that of a typical seat.
 - 2- Sit down in your Cacoon just as you would in a normal chair.
 - 3- Shift your body weight to suit your mood – remember the further back you move in your Cacoon the more reclined it will become.
 - 4- To get out, put both feet firmly on the ground outside of the Cacoon and simply stand up just as you would if you were getting up from a normal chair.
- Never step out of a Cacoon one foot at a time – you will go one way while the Cacoon will go the other.
Never stand or allow your children to stand in your Cacoon.

HOW TO CARE FOR YOUR CACOON?

Always tether your Cacoon when not in use – this is particularly important in high winds – and ensure that it cannot bang into walls, tree trunks, etc. as this will damage the fabric and potentially the ring too.

Washing Yes, your Cacoon can be washed at maximum 30° with neutral detergent. No bleach. **PUT THE RING BACK INTO YOUR CACOON AND HANG DRY – DON'T DRY WITHOUT THE RING IN PLACE – DON'T TUMBLE DRY.** And don't even think about getting the iron out – Cacoons don't like irons! Or simply wash your Cacoon down while it's hanging – use warm, soapy water and wash off with clean water.

TOP TIPS FROM TEAM CACOONWORLD

If you are not using your Cacoon take it down and hang it in the garage You will increase the life span of your Cacoon if you do this. Run a light line from the rear webbing loop through the top carabiner so you can pull the Cacoon up and easily reduce UV, windage and water ingress when you are not using it. Keep it clean. UV and mould are the biggest enemies of longevity. We do treat the fabric to combat these two nasties but you will increase the life of your Cacoon if you do this. Do not leave in direct sunlight when not in use.

DISCLAIMER: Hang-in-out Design Ltd and all agents and representatives thereof cannot assume responsibility for special, indirect, or consequential damages or contingent liability for use of this product in a manner not expressly intended by the manufacturer. The end consumer is ultimately responsible for verifying proper installation according to our guidelines herein. We strongly recommend that you adhere to our hanging height recommendations. These instructions can be downloaded from our website: www.cacoonworld.com

WARRANTY: All our Cacoons come with a two-year warranty on manufacturer's defects. Proof of purchase required.





MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN CACOON OLEFIN ET DE LUI FAIRE UNE PETITE PLACE CHEZ VOUS

Nos Cacoons sont fabriqués avec des matériaux de qualité et ils répondent aux normes de sécurité les plus sévères. Merci de lire ces instructions avec attention. Une bonne installation de votre Cacoon est indispensable pour vous garantir des années de plaisir.

FR

DE QUOI SE COMPOSE VOTRE CACOON?

Vous trouverez dans cette boîte tous les éléments nécessaires pour le montage de votre Cacoon:

- 1 x Cacoon + 5m de corde et un mousqueton qui doit être attaché au-dessus de votre Cacoon.
- 2 x sets de 6 ou 8 pièces en aluminium pour former les anneaux.
- 1 x sac de transport.

ESPACE NÉCESSAIRE POUR SUSPENDRE VOTRE CACOON

Double Ø1.8m Cacoon Idéal 2.8m (Hauteur) / Ø2.55m (Espace au sol) Minimum 2.45m (Hauteur) / Ø1.9m (Espace au sol).

La limite de charge dans un Cacoon est fixée à 200kg (440lbs) VEILLEZ À NE JAMAIS DÉPASSER CETTE LIMITÉ

COMMENT ASSEMBLER UN CACOON?

Le montage de votre Cacoon ne nécessite aucun outil!

- 1- Disposez votre Cacoon sur le sol avec la porte ouverte (photo 1).
- 2- Disposez la section d'anneaux la plus large sur le sol afin de créer la forme ronde mais sans les assembler (photo 2).
- 3- Introduire une section de l'anneau au travers des deux points départ et d'arrivée de la tirette (photo 3).
- 4- Assemblez l'anneau dans sa forme ronde. Cela peut nécessiter un peu de force et les pièces doivent toutes être parfaitement emboitées (photo 4).
- 5- Introduire l'anneau dans le Cacoon et tirez avec force sur le tissu afin de faire rentrer complètement l'anneau dans la gouttière munie de la tirette (la taille du Cacoon est prévue pour épouser la taille de l'anneau, cela nécessite donc une certaine force) (photo 5).
- 6- Fermez complètement la tirette afin d'enfermer l'anneau dans la gouttière (photo 6). Répétez le processus avec le second set d'anneaux.
- 7- Accrochez votre Cacoon mais assurez-vous au préalable que la branche ou le point d'ancrage choisi résiste à votre poids et celui de vos amis avec lesquels vous souhaitez utiliser le Cacoon.

AVANT CHAQUE UTILISATION DE VOTRE CACOON, VEILLEZ À

- Toujours vérifier que le Cacoon comme son système d'attache restent en bon état et ne présentent aucun signe de faiblesse.
- Toujours vérifier les noeuds de fixation et la solidité du point d'ancrage avec au minimum le même poids que celui qui sera présent dans le Cacoon.
- Toujours bien attacher son Cacoon, quand vous l'utilisez.
- Ne jamais dépasser la limite de poids autorisée et ne pas suspendre le Cacoon plus haut que la limite prévue.
- Ne jamais sauter dans le Cacoon ni l'utiliser comme un trampoline ou une balançoire. Les Cacoons sont prévus pour se relaxer.
- Ne jamais suspendre votre Cacoon à un endroit où il peut heurter une surface verticale. Vous risquez d'endommager le tissu qui recouvre l'anneau.
- Ne jamais tordre ou faire tourner votre Cacoon. Il a été conçu pour être fixé à un point fixe mais pas pour être tordu.

COMMENT UTILISER VOTRE CACOON?

- 1- Suspendre votre Cacoon de sorte que l'anneau soit à une hauteur similaire à celle d'une chaise.
 - 2- Asseyez-vous dans votre Cacoon comme sur une chaise classique.
 - 3- Installez-vous de la façon la plus confortable et n'oubliez pas qu'une position vers l'arrière du Cacoon lui permettra de se redresser.
 - 4- Pour sortir, placez vos pieds au sol et redressez-vous avec force.
- Ne jamais sortir du Cacoon avec un seul pied, vous risquez de propulser le Cacoon dans l'autre direction.
Ne jamais se tenir debout ou laisser votre enfant se mettre debout dans votre Cacoon.

COMMENT ENTREtenir VOTRE CACOON?

Toujours attacher votre Cacoon lorsqu'il n'est pas utilisé ou même le remiser- ce point est particulièrement important par grands vents – et assurez-vous qu'il ne peut pas heurter une surface verticale comme un mur ou un tronc d'arbre car cela peut endommager le tissu mais également endommager l'anneau.

Laver le cacoon: Oui, vous pouvez laver votre Cacoon en machine! Programme froid mais il est interdit de le sécher en machine! POUR LE SECHER, IL SUFFIT DE REPLACER L'ANNEAU DANS LE CACOON ET DE LE FAIRE SECHER – ATTENTION, NE PAS FAIRE SECHER VOTRE CACOON SANS SON ANNEAU. NE PAS REPASSER LES CACOON! Vous pouvez également laver le Cacoon suspendu avec de l'eau chaude et savonneuse et le rincer avec de l'eau claire.

LES CONSEILS DE L'ÉQUIPE CACOONWORLD

Si vous n'utilisez pas votre Cacoon, démontez-le et rangez-le dans votre garage, vous allongerez sa durée de vie en agissant ainsi. Vous pouvez utiliser un second mousqueton pour descendre et monter facilement votre Cacoon et le placer sur sa tranche lorsque vous ne l'utilisez pas. Cela permet de réduire son exposition aux UV et évite que l'eau puisse y pénétrer et y stagner. Gardez votre Cacoon propre! Les UV et les moisissures sont les plus grands ennemis de sa longévité. Nous faisons traiter le tissu pour lutter contre ces deux fléaux, mais vous augmenterez la durée de vie de votre Cacoon si vous suivez nos recommandations. Ne laissez pas votre Cacoon exposé au soleil pendant de trop longues périodes.

DISCLAIMER: Hang-in-out Design Ltd et ses filiales et agents déclinent toute responsabilité et ne couvrent aucun dommage direct ou indirect consécutif à une utilisation de ce Cacoon qui ne serait pas conforme aux présentes consignes d'utilisation et de sécurité. Le consommateur final est responsable de la vérification de son montage et de la fixation de son Cacoon. Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage. Ces instructions peuvent être téléchargées à partir de notre site : www.cacoonworld.com

GARANTIE: Nos Cacoons sont garantis 2 ans sur base de votre preuve et date d'achat.

Cette garantie couvre les défauts de fabrication.





DE

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DIESEN CACOON ENTSCHEIDEN HABEN! VIEL VERGNÜGEN DAMIT!

Unsere Cacoons werden alle aus hochwertigen Materialien und nach strengsten Produktionsrichtlinien gefertigt. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch. Bei ordnungsgemäßer Montage und Pflege Ihres Cacoons garantieren wir Ihnen ein langjähriges Cacoon-Sitzvergnügen.

WAS ENTHÄLT DIE VERPACKUNG?

In der Verpackung finden Sie alles, was Sie benötigen, um Ihren Cacoon aufzuhängen:
- 1 x Cacoon + 5m Seil mit Stahlkarabiner (zur Befestigung an der Spitze des Cacoons).
- 2 x Sätze mit 6 oder 8 Aluminiumringsegmenten.
- 1 x Cacoon-Tragetasche.

WIE VIEL PLATZ BENÖTIGEN SIE ZUM AUFHÄNGEN IHRES CACOONS?

Double Ø1.8m Cacoon Idealerweise 2.8m (lichte Höhe) / Ø2.55m (Grundfläche am Boden) Mindestens 2.45m (lichte Höhe) / Ø1.9m (Grundfläche am Boden).

Die maximale Last für diesen Cacoon beträgt 200kg – Dieser Wert darf unter keinen Umständen überschritten werden!

WIE MONTIEREN SIE IHREN CACOON?

Erforderliches Werkzeug: KEINES!

- 1- Positionieren Sie Ihren Cacoon mit offenem Eingang auf dem Boden (Zeichnung 1).
- 2- Legen Sie den breitesten Ringsegmente so auf den Boden, dass Sie die runde Form bilden, ohne sie jedoch zu verbinden (Zeichnung 2).
- 3- Führen Sie ein Ringsegment durch den Anfang und die Endpunkte des Reißverschlusses (Zeichnung 3).
- 4- Bauen Sie den Ring in der runden Form im Cacoon zusammen, d.h. dass ein Teil des runden Rings aus der Tür gegenüber vom Reißverschlussanfangs und -ende herausragt. Es kann möglich sein, dass Sie etwas Kraft aufwenden müssen, um den Ring auszurichten und um die letzten beiden Segmente zu verbinden (Zeichnung 4).
- 5- Mit dem Ring im Cacoon nutzen Sie Ihre Hände und Finger, um den letzten Teil des Stoffs über den Ring zu ziehen (das Design des Cacoon beruht dabei auf dem Ring, der richtig im Ringstoff legen muss – auch hier ist etwas Krafteinsatz nötig) (Zeichnung 5).
- 6- Ziehen Sie den Reißverschluss vollständig zu, um den Ring ganz im Stoff einzuschließen (Zeichnung 6). Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Satz Ringe.
- 7- Nun können Sie Ihren Cacoon aufhängen! Vorher sollten Sie jedoch die Belastbarkeit des von ausgewählten Asts, Balkens oder Trägers überprüfen: Ist er wirklich stabil genug und hält er Ihr Gewicht und das einer weiteren Person aus?

VOR JEDER NUTZUNG IHRES CACOONS IST UNBEDINGT FOLgendES ZU TUN

- Jedes Mal prüfen, ob der Cacoon und sein Aufhangsystem in gutem Zustand sind und keinerlei Schäden bzw. Zeichen von Abnutzung oder Rissen aufweisen!
- Jedes Mal sicherstellen, dass das Seil gut und fest verknotet ist und dass der Befestigungspunkt mindestens für die Aufnahme des Gewichts geeignet ist, das der Cacoon aufnehmen soll!
- Niemals die vorgeschriebene maximale Last überschreiten oder den Cacoon im Lastzustand höher als vorgesehen (knapp über den Boden) hängen!
- Niemals in den Cacoon springen oder ihn als Trampolin oder Schaukel verwenden; der Cacoon ist nur für leichte Bewegungen und zur Entspannung ausgelegt.
- Niemals den Ihren Cacoon irgendwo aufhängen, wo er in eine vertikale Fläche schlagen kann. Der Stoff um den Ring herum kann ausreißen.
- Niemals den Cacoon um die eigene Achse drehen. Er wurde nur dazu entworfen, um frei zu schwingen, ohne sich zu drehen.

WIE NUTZEN SIE IHREN CACOON?

- 1- Befestigen Sie Ihren Cacoon so, dass sich der Ring ungefähr in der Sitzhöhe eines normalen Stuhls befindet.
 - 2- Nehmen Sie in Ihrem Cacoon so Platz, als wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen würden – dabei können Sie das innen liegende Seil als Haltegriff nutzen.
 - 3- Machen Sie es sich bequem, aber denken Sie immer daran: Je weiter Sie sich zurücklehnen, desto mehr neigt sich der Cacoon.
 - 4- Zum Verlassen des Cacoons stellen Sie einfach beide Füße fest auf den Boden und stehen genauso auf wie von einem normalen Stuhl. Dabei können Sie sich an dem innen liegenden Seil hochziehen.
- Niemals auf den Ring treten, um in den oder aus dem Cacoon zu gelangen. Niemals nur einen Fuß auf den Boden setzen, um den Cacoon zu verlassen: Es besteht die Gefahr, dass der Cacoon in eine Richtung kippt und sie in die andere. Niemals in dem Cacoon aufrecht stehen, auch Kinder dürfen nicht stehen.

WIE PFLEGEN SIE IHREN CACOON?

Befestigen Sie Ihren Cacoon immer, wenn Sie ihn nicht nutzen. Dies ist besonders bei starkem Wind wichtig. Stellen Sie sicher, dass Ihr Cacoon nicht gegen Wände, Baumstämme usw. schlagen kann, da dabei der Stoff und eventuell sogar der Ring Schaden nehmen könnten.

Waschen Ja, Sie können Ihren Cacoon in der Waschmaschine waschen! Nur Kaltwäsche. Kein Bleichmittel verwenden. **SETZEN SIE NACH DEM WASCHEN DEN RING WIEDER IN UND HÄNGEN SIE DANN IHREN CACOON ZUM TROCKNEN AUF! NICHT OHNE RING TROCKNEN! NICHT IM TROCKNER TROCKNEN!** Denken Sie erst gar nicht an Ihr Bügeleisen – Cacoons mögen keine Bügeleisen. Sie können Ihren Cacoon auch im aufgehängten Zustand säubern: Einfach mit warmer Seifenlauge abwaschen und mit klarem Wasser abspülen.

TOP TIPS FROM TEAM CACOONWORLD

Wenn Sie ihren Cacoon über längere Zeit nicht benutzen, hängen Sie ihn in der Garage auf, Sie verlängern somit die Lebensdauer. Nur Sie können auch einen weiteren Karabinerhaken nutzen, um den Cacoon einfach auf- und abzuhanzen und so die UV- und Windaussetzung sowie den Eintritt von Wasser zu reduzieren. Halten Sie Ihren Songo sauber. UV-Strahlen und Schimmel sind die ärgsten Feinde der Langlebigkeit. Wir behandeln den Stoff, um diese beiden Feinde zu bekämpfen, aber auch Sie können einen Beitrag zum langen Leben Ihres Cacoon leisten. Nicht im direkten Sonnenlicht lassen, wenn Sie ihn nicht nutzen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Hang-in-out Design Ltd sowie alle Händler und deren Vertreter haften nicht für spezielle, indirekte Schäden bzw. Folgeschäden und übernehmen auch keine Eventualhaftung, wenn das Produkt in einer anderen als der ausdrücklich vom Hersteller vorgesehenen Weise benutzt wird. In letzter Konsequenz ist der Endverbraucher für die Überprüfung einer angemessenen Montage und Befestigung gemäß den hier enthaltenen Vorschriften verantwortlich. Wir empfehlen nachdrücklich die Einhaltung des Maximalgewichts. Die vorliegende Anleitung ist auch in anderen Sprachen verfügbar und kann von unserer Website www.cacoonworld.com heruntergeladen werden.

GARANTIE: Wir geben auf alle unsere Cacoons 2 Jahren Garantie. Kaufbeleg erforderlich.





NL

BEDANKT DAT JE DEZE CACOON KOCHT EN EEN THUIS GEEFT

Al onze Cacoon-hangzetels zijn vervaardigd uit materiaal van de beste kwaliteit en volgens de hoogste productienormen. Lees deze handleiding aandachtig. Een correct geïnstalleerde en goed onderhouden Cacoon zorgt voor vele jaren Cacooning-plezier. Wat zit er in de doos?

IN DE VERPAKKING VIND JE AL HET NODIGE OM JE CACOON OP TE HANGEN

- 1 x Cacoon + 5m hangtouw en een stalen karabijnhaak (om aan de bovenkant van de Cacoon te bevestigen).
- 2 x sets van 6 of 8 aluminium Cacoon-ringstukken.
- 1 x Cacoon-draagtas.

HOEVEEL RUIMTE HEB JE NODIG OM JE CACOON OP TE HANGEN?

Double Ø1.8m Cacoon Ideaal 2.8m (hoogte) / Ø2.55m (vloerruimte) Minimaal 2.45m (hoogte) / Ø1.9m (vloerruimte).
Het maximale draagvermogen van deze Cacoon is 200kg – OVERSCHRIJD DEZE LIMIET NOOIT

HOE MONTEER JE DE CACOON?

Benodigd gereedschap – GEEN!

- 1- Plaats de Cacoon op de grond met de toegang geopend (foto 1).
- 2- Plaats het breedste ringgedeelte op de vloer zodat je een ronde vorm krijgt zonder evenwel te monteren (foto 2).
- 3- Voer een lus van de ring door de begin- en eindpunten van de rits (foto 3).
- 4- Monteer de ring in zijn ronde vorm binnen in de Cacoon. Mogelijk moet je wat kracht uitoefenen om de laatste twee lussen uit te lijnen en samen te verbinden (foto 4).
- 5- Met de ring binnen in de Cacoon je handen en vingers gebruiken om de laatste lus van de stoffen koker over de ring te trekken (de ring van de Cacoon moet stevig in de ringkoker bevestigd worden – mogelijk moet je wat kracht uitoefenen) (foto 5).
- 6- Sluit de rits volledig om de ring in de ringkoker te bevestigen (foto 6). Herhaal het proces met de tweede reeks ringen.
- 7- Hang de Cacoon op. Controleer eerst of de arm, balk of plank waaraan je hem bevestigt, stevig genoeg is om je gewicht en dat van je eventuele gezelschap te kunnen dragen.

CONTROLEER BIJ ELK GEBRUIK VAN DE CACOON

- Of je Cacoon en het ophangsysteem in goede staat zijn en dus geen schade, slijtage of scheuren vertonen.
- Of je een geschikte knoop gebruikt om het hangtouw te bevestigen en of het bevestigingspunt sterk genoeg is om ten minste het gewicht te dragen dat de Cacoon zal moeten dragen.
- Bind de Cacoon altijd vast.
- Dat je de maximale belasting van de Cacoon niet overschrijdt en hem niet net boven de grond hangt (wanneer maximaal belast).
- Dat niemand in de Cacoon springt of hem als trampoline of schommel gebruikt. De Cacoon werd ontworpen voor kalm genot en ontspanning.
- Hang nooit je Cacoon op als deze kan schommelen tegen een verticale wand of obstakel, of de stof om de ring kan beschadigen.
- Als de Cacoon hangt, mag je hem nooit draaien. De Cacoon is ontworpen om te hangen zonder gedraaid koord.

HOE GEBRUIK JE JE CACOON?

- 1- Hang de ring ongeveer ter hoogte van een normale stoel.
 - 2- Ga in je Cacoon zitten zoals op een normale stoel.
 - 3- Verplaats je lichaam om een goede positie te vinden. Hoe verder je achteruit zit in de Cacoon, hoe meer je achteroverleunt.
 - 4- Om uit de Cacoon te stappen, plaats je beide voeten stevig op de grond. Je stapt eruit alsof je van een normale stoel opstaat. Stap nooit voet per voet uit de Cacoon. Je lichaam gaat dan de ene kant op, de Cacoon de andere kant.
- Zorg ervoor dat jij en/of je kinderen nooit in de Cacoon gaan staan.

HOE ONDERHOUD JE DE CACOON?

Leg je Cacoon altijd vast wanneer je hem niet gebruikt – vooral bij sterke wind – en zorg ervoor dat hij niet tegen muren, boomstammen enz. kan vliegen. Dat zou de stof en eventueel ook de ring kunnen beschadigen.

Wassen mag! Je Cacoon kan in de wasmachine! Koude was, geen bleekmiddelen. **STEEK DE RING TERUG IN JE CACOON EN HANG HEM OP OM TE DROGEN – NOOIT DROGEN ZONDER DE RING – NIET GESCHIKT VOOR DROGEN IN EEN DROOGAUTOMAAT.** Probeer de Cacoon zeker niet te strijken – De Cacoon houdt niet van strijkijzers! Je kan de Cacoon ook gewoon wassen terwijl hij ophangt. Gebruik warm water met zeep en spoel met zuiver water.

TOP TIPS VAN TEAM CACOONWORLD

Als je geen gebruik maakt van je Cacoon; laat hem dan op de grond zakken en hang hem in de garage, dat zal de levensduur van je Cacoon verhogen. Hou je cacoon schoon. UV en schimmels zijn de grootste vijand van een lang leven. Wij behandelen de stof om deze twee viezigheden te bestrijden, maar je zult de levensduur van je Cacoon verhogen door een perfect onderhoud. Niet in direct zonlicht wanneer niet in gebruik.

DISCLAIMER: Hang-in-out Design Ltd, haar medewerkers en vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor speciale, indirekte of gevolgschade of wanneer dit product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor aanbevolen door de producent. De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de correcte installatie conform de bovenvermelde richtlijnen. Respecteer de aanbevelingen met betrekking tot de ophanghoogte. Deze handleiding kan ook in andere talen gedownload worden op onze website www.cacoonworld.com

GARANTIE: Op al onze Cacoons geldt tweé jaren garantie op vertoon van het aankoopbewijs. De garantie geldt voor fabricage fouten.





ES

GRACIAS POR COMPRAR ESTE CACOON Y DARLE UN HOGAR

Todas nuestras sillas colgantes Cacoon son fabricadas con materiales de máxima calidad y según los más altos estándares de fabricación. Por favor, lea las instrucciones con atención. Una instalación correcta y el cuidado de su Cacoon le van a asegurar muchos años de disfrute.

¿QUÉ HAY EN LA CAJA?

Dentro de la caja encontrará todo lo necesario para colgar su Cacoon:

- 1 x Cacoon + 5m de cuerda con mosquetón de acero (utilizarlo para unirlo a la parte alta de su Cacoon).
- 2 x sets de 6 u 8 secciones de varillas de aluminio Cacoon.
- 1 x bolsa para guardar el Cacoon.

ESPACIO REQUERIDO PARA COLGAR SU CACOON

Double Ø1.8m Cacoon Idóneo 2.8m (superficie de suelo) / Ø2.55m (superficie de suelo) Mínimo 2.45m (superficie de suelo) / Ø1.9m (superficie de suelo). **El límite de carga de este Cacoon es de 200 kgs NUNCA EXCEDA ESTE LÍMITE.**

¿CÓMO ARMAR SU CACOON?

Herramientas requeridas – NINGUNA!

- 1- Coloque su Cacoon en el suelo con la puerta extendida (foto 1).
- 2- Coloque la sección de anillo más ancha en el suelo para crear una forma redonda pero sin ensamblar (foto 2).
- 3- Introduzca una sección del aro en cada una de las dos extremidades de la cremallera (foto 3).
- 4- Monte el aro en su forma redonda al interior del Cacoon. Es posible que tenga que usar un poco de fuerza para alinear y acoplar las dos últimas secciones (foto 4).
- 5- Una vez que el aro quede colocado en el Cacoon, estire la última parte de la funda de tela con las manos y los dedos por encima del aro (el diseño del Cacoon asegura que el aro quede perfectamente colocado en la funda – tendrá que usar un poco de fuerza para logralo) (foto 5).
- 6- Cierra completamente la cremallera para encerrar el aro en su funda (foto 6). Repite el proceso con el segundo conjunto de anillos.
- 7- Cuelgue su Cacoon, pero antes de hacerlo, asegúrese que la rama, viga o soporte sea lo suficientemente resistente como para soportar su peso y el de cualquier amigo que se una a usted.

CADA VEZ QUE USE SU CACOON DEBE

- Siempre asegurarse que su Cacoon y el sistema para colgarlo estén en buenas condiciones y no manifiesten daños ni signos de desgaste.
- Siempre asegurarse de que está utilizando un nudo apropiado para atar su cuerda y que el punto de cuelgue es suficientemente fuerte para soportar el peso que llegue a tener su Cacoon.
- Siempre fijar bien su Cacoon antes de utilizarlo.
- Nunca excede el límite de peso o cuelgue su Cacoon más arriba que apenas por encima del suelo (cuando esté al máximo de su carga).
- Nunca salte dentro de su Cacoon o lo utilice como trampolín o columpio – el Cacoon está diseñado para un uso moderado y relajante.
- Nunca colgar su Cacoon en un lugar donde se pueda golpear sobre una superficie vertical. Podría dañar la tela que cubre el aro.
- Nunca torcer o girar su Cacoon. Fue diseñado para ser fijado a un elemento, pero no para ser torcido.

¿CÓMO USAR SU CACOON?

- 1- Coloque el aro a la misma altura que la de una silla normal.
 - 2- Siéntese dentro de su Cacoon como se sentaría en una silla normal.
 - 3- Coloque su cuerpo según desee y recuerde, más atrás se coloca más inclinado estará.
 - 4- Para salir coloque los dos pies firmemente en el suelo fuera del Cacoon y levántese como lo haría de una silla.
- Nunca salga de su Cacoon sacando un pie antes que otro – el Cacoon se inclinaría hacia un lado y usted hacia el otro.
Nunca se ponga de pie ni deje que se ponga de pie un niño en su Cacoon.

¿CÓMO CUIDAR DE SU CACOON?

Siempre atar bien su Cacoon cuando no lo utilice – esto es particularmente importante cuando hace mucho viento – y asegúrese que no se golpee contra un muro, árbol, etc. ya que podría dañar la tela y posiblemente también el aro.

Lavado: Si Cacoon se puede lavar a máquina! Lavar a una temperatura máxima de 30° con detergente neutro, sin blanqueador. **PONGA EL ARO DE VUELTA DENTRO DE SU CACOON Y CUELQUELO PARA SECAR – NO SECAR SIN COLOCAR EL ARO – NO CENTRIFUGUE EN LA MAQUINA.** Y ni se le ocurra sacar la plancha – A Cacoon no le gusta la plancha! O simplemente lave su Cacoon al estar colgado, use agua jabonosa caliente y enjuague con agua limpia.

LOS CONSEJOS DEL EQUIPO CACOONWORLD

Si no está utilizando su Cacoon remuévalo y guárdelo en su garaje, de esta forma alargará su vida útil. Añada una soga que une el lazo trasero del aro al mosquetón para así poder jalar y plegar el Cacoon hacia arriba y reducir el desgaste causado por los rayos UV, el viento y el ingreso de agua cuando este no se esté utilizando. Manténgalo limpio. Los rayos UV y el moho son el mayor enemigo de la duración de su Cacoon. La tela está tratada para combatir estas dos molestias, sin embargo al tener estas precauciones usted prolongará la vida útil de su Cacoon.

AVISO LEGAL: Hang-in-out Design Ltd y todos sus intermediarios y representantes no asumen responsabilidad por daños especiales indirectos o colaterales que deriven del cualquier empleo de este producto distinto al previsto por el fabricante. El consumidor final tiene la responsabilidad de verificar la instalación idónea conforme a las instrucciones aquí incluidas. Recomendamos fuertemente a que cumpla con nuestras recomendaciones con respecto a la altura en que cuelga su Cacoon. Estas instrucciones también están disponibles en otros idiomas, los cuales se pueden descargar de nuestra página web, www.cacoonworld.com

GARANTÍA: Todos nuestros Cacoon vienen con dos años de garantía. Se requiere el comprobante de pago. La garantía cubre los defectos de fabricación.





IT

TI RINGRAZIAMO PER AVER ACQUISTATO QUESTO CACOON E AVERLE DATO UNA CASA

Tutte le nostre poltrone sospese Cacoon sono realizzate con materiali di ottima qualità secondo gli standard di fabbricazione più elevati. Ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni. Potrai goderti il tuo Cacoon per parecchi anni se ne effettuerai correttamente il montaggio e la manutenzione.

COSA TROVI NELLA SCATOLA?

Tutto l'occorrente per appendere il tuo Cacoon, in particolare:

- 1 x Cacoon + 5m di corda di fissaggio con moschettone in acciaio (da fissare sulla sommità della Cacoon).
- 2 x sets di 6 o 8 sezioni di alluminio per formare l'anello Cacoon.
- 1 x borsa da trasporto Cacoon.

SPAZIO NECESSARIO PER APPENDERE IL CACOON

Double Ø1.8m Cacoon Ideale 2.8m (altezza libera) / Ø2.55m (superficie al suolo) Minimo 2.45m (altezza libera) / Ø1.9m (superficie al suolo). Il carico massimo di questo Cacoon è di 200kg (440lbs) Il LIMITE NON DEVE MAI ESSERE SUPERATO.

COME MONTARE IL CACOON

Attrezzi necessari – NESSUNO!

- 1- Posiziona il Cacoon a terra con l'apertura completamente aperta (foto 1).
- 2- Colloca la sezione più ampia di anelli al suolo per realizzare una forma rotonda ma senza effettuare il montaggio (foto 2).
- 3- Inserisci una sezione dell'anello attraverso i punti iniziale e finale della chiusura lampo (foto 3).
- 4- Monta l'anello nella sua forma rotonda all'interno del Cacoon; questo significa che una parte dell'anello rotonda è sospesa fuori dall'entrata di fronte ai punti iniziale e finale della chiusura lampo. Potrebbe essere necessario usare un po' di forza per allineare e incastrare le ultime due sezioni (foto 4).
- 5- Una volta l'anello all'interno del Cacoon, con l'ausilio delle mani e delle dita tira il tessuto della Songo per inserire la parte finale del tessuto sopra l'anello (la forma del Cacoon dipende dal serrato montaggio dell'anello, pertanto, sarà necessario usare un po' di forza) (foto 5).
- 6- Chiudi del tutto la chiusura lampo per circondare l'anello con il tessuto (foto 6). Ripeti il processo con il secondo set di anelli.
- 7- Prima di ancorare il tuo Cacoon assicurati che il ramo, la trave o la staffa possano sopportare il tuo peso e quello di eventuali amici con cui vorrai usare la Cacoon.

AD OGNI USO DEL TUO CACOON DEVI

- Verificare sempre che il Cacoon e il suo sistema di ancoraggio siano in buono stato e non presentino segni di danneggiamento, usura o strappi.
- Assicurarti sempre di aver fissato con nodi appropriati la corda di fissaggio.
- Assicurarti di aver scelto un punto di ancoraggio sufficientemente solido per il peso che dovrà sostenere il Cacoon.
- Non superare mai il carico massimo indicato né appendere il Cacoon a un'altezza troppo superiore al livello del suolo (quando totalmente carico).
- Non saltare mai nel Cacoon né utilizzarlo come trampolino o altalena. Il Cacoon è progettato per poter giocare con tranquillità e rilassarsi.
- Non appendere mai il Cacoon dove possa oscillare verso una superficie verticale. Si potrebbe lacerare il tessuto intorno all'anello di metallo.
- Non ruotare mai su se stesso il Cacoon. È progettato unicamente per essere appeso all'anello in tessuto, senza alcun attorcigliamento.

COME UTILIZZARE IL TUO CACOON

- 1- Sospendi il Cacoon in modo che l'anello si trovi ad un'altezza dal suolo simile a quella di una sedia.
 - 2- Siediti nel Cacoon come su una classica sedia.
 - 3- Accomodati spostando il peso del corpo come preferisci e non dimenticare che più ti muovi indietro più il Cacoon si inclinerà.
 - 4- Per uscire, posiziona entrambi i piedi al suolo al di fuori del Cacoon e alzati semplicemente come si farebbe da una sedia.
- Non uscire mai dal Cacoon con un solo piede alla volta, ti sposteresti in un senso mentre il Cacoon si muove in senso inverso.
Non stare mai in piedi o permettere ai tuoi figli di farlo nel Cacoon.

COME ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL TUO CACOON

Lega sempre il Cacoon quando non lo utilizzi. Tale precauzione è particolarmente importante in caso di forte vento per evitare eventuali urti contro muri, tronchi d'albero, ecc. che potrebbero danneggiare il tessuto e, potenzialmente, l'anello.

Lavaggio: Si, è possibile lavare il tuo Cacoon in lavatrice! Lavaggio a freddo. Non candeggiare. **RIPOSIZIONA L'ANELLO NELLA CACOON E FAI ASCIUGARE. NON FARE ASCIUGARE SENZA AVERE RIPOSIORNATO L'ANELLO. NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE.** E non pensare nemmeno di stirare. Cacoon non va d'accordo con il ferro da stiro! In alternativa, la Cacoon può essere semplicemente lavata mentre è sospesa utilizzando acqua tiepida, sapone e risciacquo con acqua pulita.

CONSIGLI UTILI DAL TEAM CACOONWORLD



Se non usi il Cacoon, smontalo e riponilo, in questo modo ne aumenterà la durata. Fai passare una sottile corda dall'anello in tessuto posteriore sino al moschettone, così puoi tirare sù il tuo Cacoon e ridurre l'irraggiamento UV, l'azione del vento e l'infiltrazione di acqua quando non lo usi. I raggi UV e la muffa sono i due nemici principali di una lunga durata.

Noi trattiamo il tessuto per combattere questi due problemi, ma tu potrai incrementare la durata del tuo Cacoon se seguirai le nostre raccomandazioni. Non lasciarla direttamente esposta ai raggi solari quando non lo usi.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: Hang-in-out Design Ltd e i suoi agenti e rappresentanti non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili di danni diretti o indiretti, conseguenziali o di responsabilità accessoria derivanti da un uso del prodotto non conforme alle istruzioni fornite dal produttore. Spetta al consumatore finale verificare il corretto montaggio secondo le istruzioni qui fornite. Consigliamo vivamente di rispettare le nostre raccomandazioni relative all'altezza di fissaggio. Queste istruzioni sono disponibili in altre lingue e possono essere scaricate dal nostro sito: www.cacoonworld.com

GARANZIA: Tutti i nostri Cacoon sono garantiti due anni sui difetti di fabbricazione.
È necessaria una prova d'acquisto.



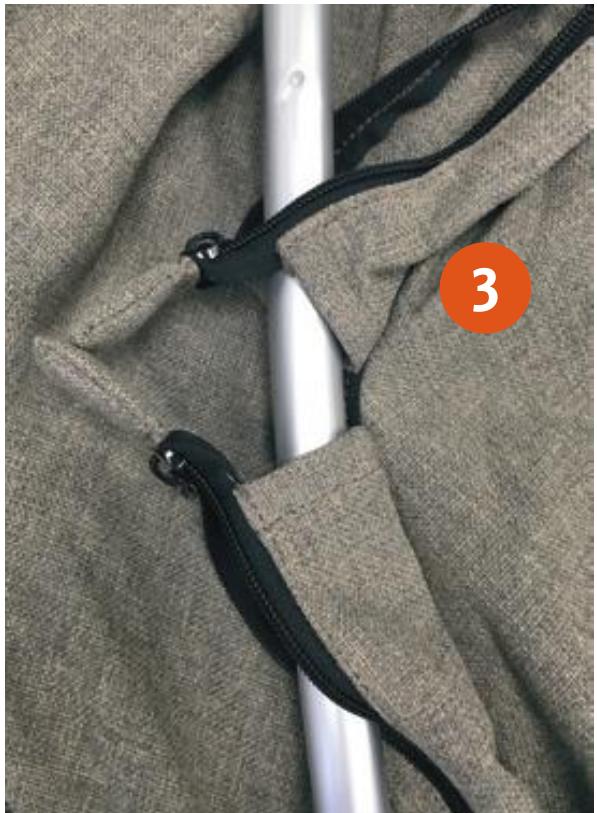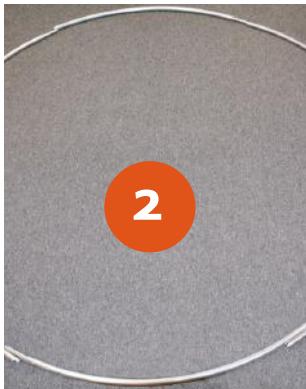

MADE IN VIETNAM

Hang-in-out (Design) Ltd 1 Waltacre Devon PL8 2LY UK
ASK Consult International sprl – Brixtonlaan, 2g – 1930 Zaventem – Belgium
www.cacoonworld.com

